

本書はいつでも使用できるように大切に保管してください。

BRIDGESTONE

**NSVU13J、NSVU13J5
NSVU16J、NSVU16J4
NSVU20J**

『給水・給湯』『空調』配管システム

プッシュマスター


逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ

逆止弁交換手順

〈NSVU13J-SET、NSVU13J5-SET、NSVU16J-SET、NSVU16J4-SET〉

1 交換部品の確認


- 逆止弁の交換部品です。
- ノンアスベストパッキン、逆止弁（ボールシート付）、交換手順書（本書）の3点が入っていることを確認してください。
- 逆止弁は分解しないでください。

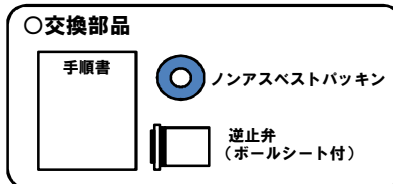

○交換部品適合表

品番	適合継手
NSVU13J-SET	NSVU13J
NSVU13J5-SET	NSVU13J5
NSVU16J-SET	NSVU16J、NSVU20J
NSVU16J4-SET	NSVU16J4

○各部の名称

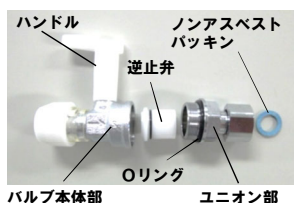


2 交換の準備

- 交換の際は、必ず水道の元栓を閉めてから作業してください。
- 交換の際は、バルブを「開」の向きにして取り外してください。「開」にしないとバルブからボールが落下し、バルブ機能が正常に作動しない場合があります。




注意

給湯器の電源を切り、給湯器や配管が十分冷えてから作業してください。電源を切らないとやけどの恐れがあります。

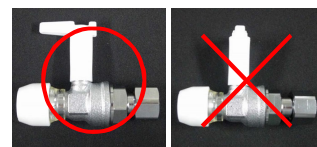


3 逆止弁の取り外し方法

①給湯機側からユニオン側の接続部を外す。

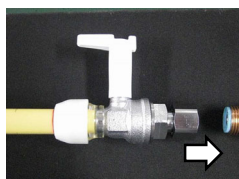

②継手本体とユニオン側の接続部を取り外す。

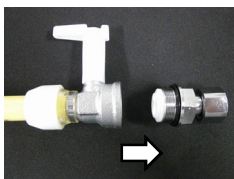

③継手から逆止弁を取り外す。




- 取り外す際、継手内部を傷つけないでください。漏水の原因となります。

4 逆止弁の取り付け方法


①継手に逆止弁を取り付ける。



②継手本体とユニオン側の接続部を取り付ける。

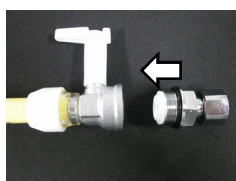

③新しいノンアスベストパッキンを付け、給湯器にユニオンを取り付ける。

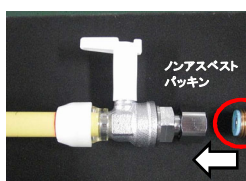


必ず新しいノンアスベストパッキンと交換してください。

- 逆止弁にはボールシートが組み込まれていますが、外れている場合、右記ボールシートの再取り付け方法に記載の向きにして組み込んでください。
- 継手本体とユニオン側の接続部を取り付ける際、Oリングに傷をつけないでください。漏水の原因となります。
- 逆止弁（ボールシート付）、ノンアスベストパッキンの2点共必ず新しいものと交換してください。
- 継手の内部に、傷やゴミが無いか確認してから取付けを行ってください。

○対応ノンアスベストパッキン
(市販品の場合)
G1/2用：NSVU13J、NSVU16J4
G3/4用：NSVU16J、NSVU13J5、NSVU20J

○推奨締付トルク
G1/2：25N・m、G3/4：45N・m

○ボールシートの再取り付け方法

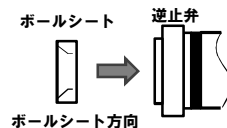

5 接続の確認

- 逆止弁の交換後、漏れ等の異常が無いかを確認してから使用してください。
- 逆止弁の交換後も、1年に1回は点検を実施してください。

6 その他の注意事項

- プッシュマスターの接続作業については、プッシュマスター カタログ中の『パイプ接続手順 及び 注意』『ご使用上の注意』に従って作業を行ってください。